

کہ رہ بایی گرمی ڑیں نہ پھر تاپ سان (فیلمی گوماپنڈہر)



۵ کارهیئانی ناوه و هی (گرمی ڈیر نہ ہے ر)


سیستہ می گرمائی سہ رہ کی

سیسته‌می گرماکردنی هه ولگر

گرماي رىگا كان

- قابلی جینه‌جهی کردن له زیر جووه کانی سه رکه و توان (به، سیرامیک، پارکت و لامینات)
- له قه باره‌ی ستاندارد دا برده‌سته (ناماوه کردنی داوا کاریدار هه‌یه)
- سیسته‌هی میکی زندگویی و زیره که به توانانی کوتنتپولی دور
- کهم خه ج و خاویه‌یی به ردوهام
- له پیش جینه‌جهی کردنی زیر نه په‌ر (زیر سیمنته وه، چه سپی کاسیش و...)
- جینه‌جهی کردنی ززو
- به هه‌مان کات، به ردنه‌ستکردنی گرمای سه رکه و توانان له گه‌ل کوتایی گرمی زیر نه په‌ر
- سرینه‌وهی پروسوهی ته نیشت که ره، بویله ر و په کیجی گرما
- بین په‌یوه‌ندی به چاودییری و خزمه‌تگواری
- کارکرد له گه‌ل سیسته‌مه زیره کان بوبه رپوه بردنی بیناکان و یارمه‌تبی زیره ک
- ده توائزیت له سه‌ره نه په‌ر، دیوار، سقف و رووه خساری رووسک
- به قه باره‌ی باریک و نرمی زور (اله ناستی میکرون)

به رفه وهی بۇ نۇزىنگىردىن و گۇرىنى دېزاين (بىچىۋىسىتى بە تىيىك خىستن)

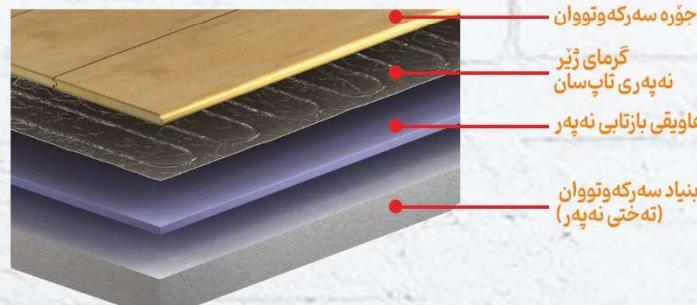

فلیمی گھر مایشی کارہ بابی تاپ سان



دانه‌زنانی ئاسان

گه رمای هه موار

- ## به کارهای نانی ده ره و ه (به رهه مه کانی تاپسان)

گرمايشي بو سه ره نجام هينانی يخ و هه لکردنی به رف

- گوفاری به کردن بو:
 - رمپ پارکینگ، پهلوانه
 - کارکردی زانستی به رن
 - پیش‌هاتووکردنی گر

گرمايشي بو كوميوننه نته ميکانیکیه کان

- رمایشی بُو جوْره کانی خزینه و خاوه‌نده فشاردار
 - گرمایشی بُو لوله‌کانی ریگای گواستنه و هی مایه (پیش‌گرما و دوای‌گرما)
 - گرمایشی بُو نهله‌لیمانه لِوازه‌کان (ایهم، تورین و...)

گرما پشی بُوناوجه کانی مایه درمانی

- گرمایشی بُؤنَاهه‌ی زهْرِیا
 - گرمایشی بُؤکَهه‌ی ناوچه‌کانی مایه‌درمانی
 - بُنَاوچه‌کانی دهرووبه‌ری زهْرِیا، بُنَايی حه‌مامی تورک، حه‌مامی خوی، و سونایه‌کان

گرماپشی بُوناوجھے سہ وز

- قابل جیبه جنگردن له ریز جووه جو فرهشه کان (قالی، گه لیم، موکهت
 - له ټه بارهه ستاباندارد هه يه (به ئاماده كردنی تایبەتى)
 - سیستەمى كارگىرى به تووانان ئۆتىمى پله گەرمى
 - بن پېۋىستى به دامەز زاردن
 - كەم خواردن و باشتىرىن ئەنجام
 - زۆر نازك (كەمتر لە نيو مىلىمەتھارا) و بەرهە و پېشىدار
 - له كەل تاييەتمەندى توماركىدى فەرش



په زیزه کی و چولانی گه رمی پیه خشنه ...
www.topsunheating.net

تاب سان کاره بای کی پیشکه و توهه که له سه ر گه شه پیدانی
 پیکا کانی نویی گه رمای کاره بای زیزه ک و ته کنه لوجیا نوی
 کاره کات.

ئامانجی ئیمه به کاره هینانی جیهانی سیسته مه گرمایی
 کاره بای نویکانه که به کاره هینه رانمان رینما می ده کات بو
 سه رچاوه وزه بیه کی سه لامه و زینگه بی، له همان کاتیشداد،
 ئاسووده بی و رهه اویی زیاتر بده دست دهن.

تاب سان به ریوچوونی تویینه و، پیوه ستکردنی
 به رزترین تاییه تمدندیه کان و داینکردنی خزمه تکوزاری بیه کی
 به هیزه، تائسانترین و سه و ده مه ندترین پیکا کانی گرمای
 کاره بای بوریانی کی گونجاوتر پیشکه ش بکا.

ئیمه بیل

info@topsunheating.net

موبایل اوتساپ
 +1 778 893 8229

ئینستاگرام
[topsunheating](https://www.instagram.com/topsunheating/)



ئم کودی به کاره هینه ب و هرگز تنى زانیاری زیاتر

خولکه و شکه ری کاره بای دیکور اتیق و که م خواردن و و

هر ده سته له
 قه باره هی
 جیاواز



تاییه تمدندیه کان (رادیاتور و خولکه و شکه ری کاره بای)

- دروستکردنی گه رمای خوش به هیلاؤگور و بلاوبونه و و
- کارکردی ته او و کاره بای (بن بدرچووک / رون)
- هستیشانی جذور و قه باره ستاندار (به شاذاری گوینی فورما و قه باره)
- ائه لبوم و دیزاین به شیوه بیه کی تاییه تی (وه ک دلت ده ویت)
- زور که م خواردن و و باشیرین توانامه ندبوون له مصرفی و زه
- دامه زاندندی رادیکالی، ئاسوبی، کوئیک و حه و شه ری
- پیکا کانی جیاوازی کوتور لکردنی پله هی که رمای (دیمره کونترول یان ته رمۆستات)
- کارکرد به رووی گه رمای سه ره کی یان پیوه ندیدار (باریده هینه ر)
- توانای گوینی شیوه چاپ و دیزاین
- دامه زاندندی خیرا و ئاسان
- دروستکردن به فولتنه کانی ۱۲ و ۲۴ ب و داوا کاری گشتی



رادیاتوری کاره بای دیکور اتیق و که م خواردن و و



دامه زاندندی ئاسان

دیازاینی نوی

هر ده سته له
 قه باره هی
 جیاواز

۱۲